



Инструкция по монтажу воронок серия VC-PVC, VC-PP


- 1** Проверьте комплектность продукта: листвоуловитель – 1 шт., основание воронки – 1 шт., отвод 90 градусов – 1 шт.

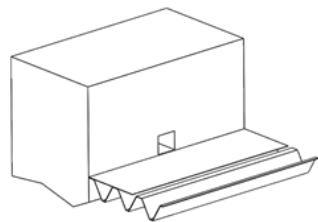

- 2** Определите место отверстия в парапете для воронки.


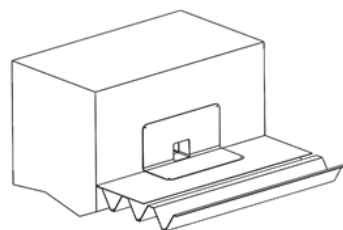


- 3** Вставьте корпус парапетной воронки с отводящей трубой в подготовленное отверстие в парапетной стене.

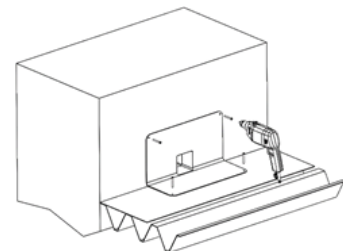


- 4** Зафиксируйте механически юбку парапетной воронки к основанию.

- 5** Наплавьте или приварите гидроизоляционный материал к юбке парапетной воронки. Далее, проделайте отверстие для трубы парапетной воронки на гидроизоляционном материале.

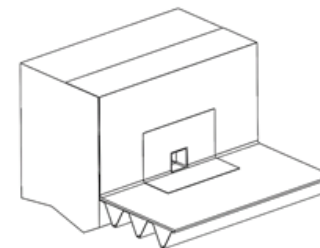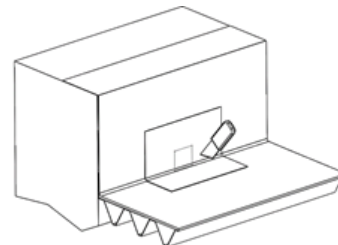

- 6** Присоедините угловой отвод к водоприемной воронке.

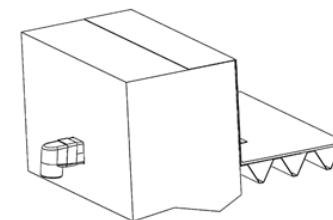

- 7** После окончания монтажных работ в корпус воронки установите листвоуловитель.

